

USER MANUAL




Hi,

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Utanfor Combidouche!

Een ontzettend veelzijdige douche met alles erop en eraan om heerlijk af te koelen. Laat je verrassen door de koude regendouche, stortemmer en voetenkraantje. Ideaal voor een optimale saunasessie of tijdens een zomerse dag. De Utanfor combidouche is ontworpen en volledig gemaakt in Nederland. Onze eigen Stefan heeft de ontwerpen voor deze douche gemaakt en hiervoor een productielijn opgezet naast onze saunaproductie in Putten.


Onderdelen

Je hebt 2 steeksleutels, maat 17, en een inbussleutel 3 nodig.

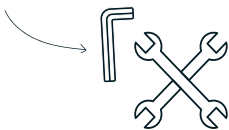


1x Douchepaal (230 cm)
1x Paal (230 cm)
1x Plateau (149,5 x 97,5cm)
1x Douchekop (30 x 30cm)
1x Stortton
1x Ophangbuis stortton
4x M10 bout (9cm)
4x M10 moer


Douchepalen

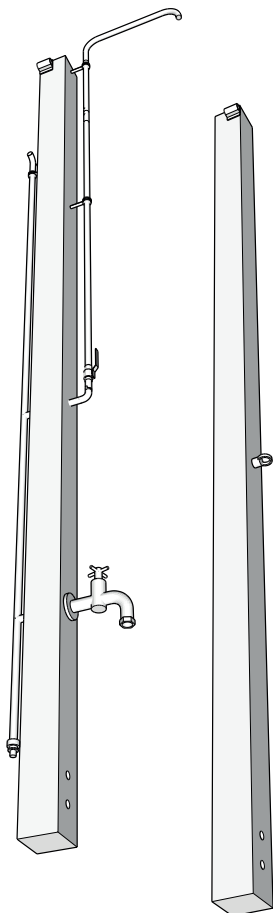


Plateau

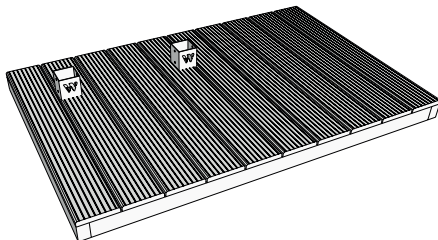

Douchekop



Stortton

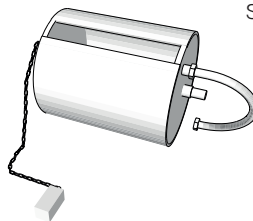

Ophangbuis stortton



Montage

Stap 1

Zet het plateau op de gewenste plek in de tuin. Dit kan je het beste met 2 personen tillen.

Stap 2

Draai de douchekop aan het uiteinde van de leiding aan de douchepaal. Er zit schroefdraad aan de leiding, daardoor kan je dit gemakkelijk met de hand vastdraaien.

Stap 3

Zet de douchepaal handvast in de paalhouder met twee meegeleverde bouten en moeren met twee steeksleutels (maat 17). Zorg ervoor dat de douchekop en het voetenkraantje de goede kant op wijzen.

Stap 4

Plaats de andere paal in de linker paalhouder en zet deze handvast met twee meegeleverde bouten en moeren met twee steeksleutels (maat 17).

Stap 5

Pak de stortton en losse RVS buis en plaats deze in de stortton. Pas op met tillen, de ton kan er gemakkelijk vanaf glijden. Plaats vervolgens de stortton tussen de palen. Dit doe je door de palen iets naar buiten te drukken. Zodra de buis met stortton er tussen zit druk je de palen weer naar elkaar toe. En zet de stang handvast met een inbussleutel (3). Let op! Je hoeft dit niet te hard aan te draaien.

Stap 7

Kijk nu van een afstandje of de palen recht staan. Zo niet kan je deze rechtzetten door iemand anders de paal recht te laten houden terwijl je de bouten verder aandraait met de 2 steeksleutels (maat 17).

Stap 8

Verbind de slang van de stortton aan de leiding. Doe dit terwijl de stortton in zijn normale positie hangt, dit houdt in dat de ton met de opening naar boven wijst.

Gebruik

De Utanfor combidouche is gemonteerd en bijna klaar voor gebruik. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is de tuinslang d.m.v. een Gardena koppeling aan de achterkant van de douchepaal bevestigen.

Als de tuinslang is bevestigd aan de leiding van de Utanfor, kan de hoofdkraan open worden gedraaid. Het water zal pas uit de douchekop of het voetenkraantje stromen als deze open worden gezet. De stortton vult zich automatisch met water tot deze vol is.

Je kunt de combidouche goed gebruiken om af te koelen na een sauna- of hottubsessie, maar uiteraard ook gewoon tijdens warme dagen. Laat je lichaam na een sessie eerst even afkoelen aan de buitenlucht.


De juiste manier om te koelen onder de douche is van je voeten, naar je armen en schouders, langzaam naar het hart toe. Als laatst koel je je hoofd. De juiste volgorde van afkoelen is erg belangrijk.

Waarschuwing

LET OP! Als het in de zomer heet is en de zon schijnt, kan het zijn dat het water in de tuinslang erg warm is als je de douche aanzet. Laat daarom altijd eerst heel even het water doorlopen en leeg voor gebruik de stortton.

Het houten plateau kan glad worden als het nat is, stap daarom altijd voorzichtig op het plateau.


Specificaties

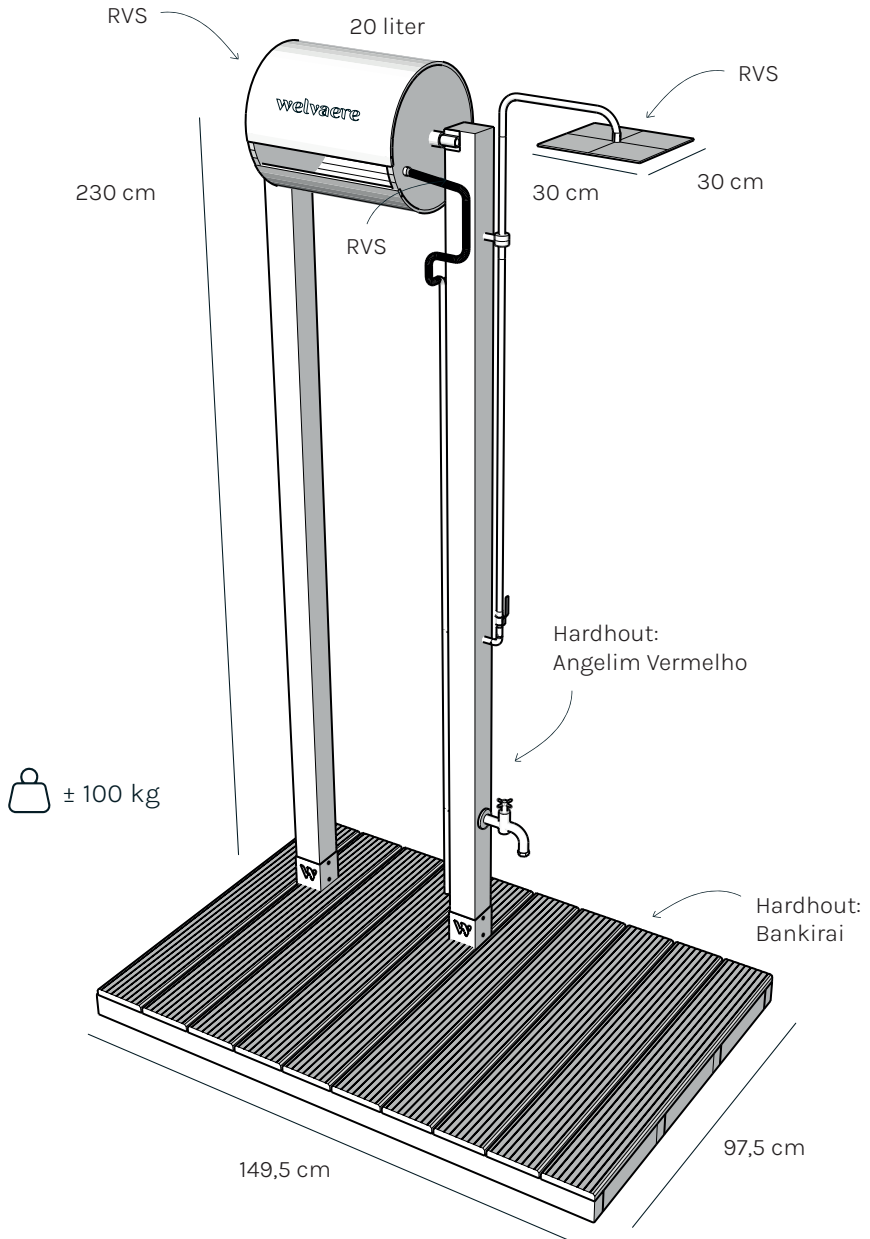

Onderhoud

In principe heeft de Utanfor combidouche weinig onderhoud nodig en kan hij het hele jaar buiten blijven staan.

Om de combidouche zo lang mogelijk mooi te houden adviseren wij jaarlijks het hout van de Utanfor in de lak te zetten. Hiervoor raden wij de Hermadix Coatings B.V. impraline bangkirai-olie aan.



Aan de bovenkant van de douchekop, in de koppeling voor de leiding, zit een filttertje. Wij raden aan dit af en toe goed uit te spoelen, zodat het water goed door blijft lopen.

De RVS leidingen, douchekop & de stortton kunnen worden schoongemaakt met een RVS reiniger.

Zodra het gaat vriezen raden wij aan om de tuinslang los te koppelen van de regendouche. Draai vervolgens alle kranen open zodat al het water uit de leidingen kan lopen. Draai de stortton met de opening naar beneden en zet de ketting van het handvat vast aan de paal. Zo minimaliseer je de kans op schade door bevriezing van het water.

